

Инструкция по подключению комнатного терморегулятора Clima ML



Комнатный терморегулятор Clima ML




Аккуратно поддеть подвижную крышку терморегулятора отверткой и снять её




Крестовой отверткой
раскрутить винт



Снять крышку

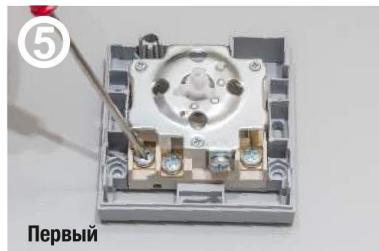


Первый


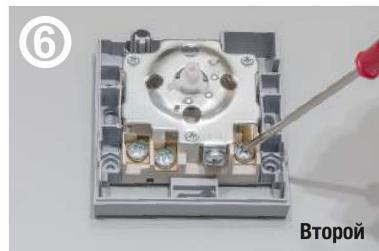


Второй

Перед вами внутреннее устройство терморегулятора. По очереди расслабить два крайних винта. На схеме подключения они имеют номера 1 и 2. Обратите внимание – задействованы только крайние винты! Центральные винты не трогать!

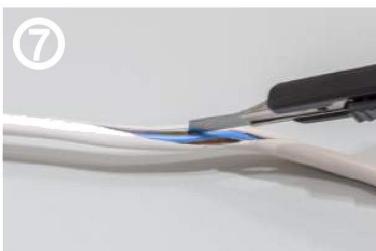


Далее, очень аккуратно надрезать оплетку провода. Достать из неё только один провод, (любой, кроме желто-зеленого и черного, так как провода этих цветов, обычно, являются заземлением). В данном случае мы достали коричневый. Разрезать его аккуратно

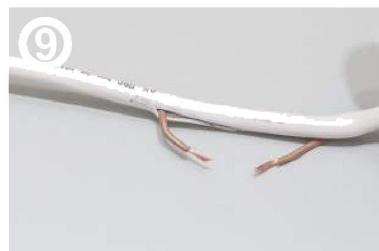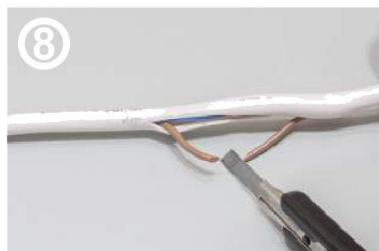

Зачистить от изоляции
оба конца провода



Один конец провода подключить к левой клемме терморегулятора номер 2

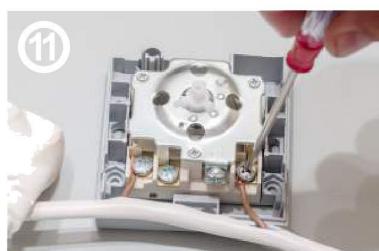

Второй конец провода подключить к правой клемме под номером 1



Завершив подключение и затянув потуже винты клемм (не перестарайтесь, иначе сорвете резьбу), собрать терморегулятор. Аккуратно установить крышку на место. При необходимости в ней можно сделать надрезы для вывода проводов



Затянуть маленький винт на крышке




Установить на место маленькую крышечку - вертушкой. Она должна войти в паз. (если она у Вас не устанавливается, не стоит прикладывать много усилий, просто поизните положение, в котором она легко установится)

**Проверьте работу терморегулятора,
подключив систему к сети
и повернув вертушку до легкого
щелчка. Панели должны начать
нагреваться.**



СофТерм


Инструкция по подключению комнатного терморегулятора Zilon ZA-1

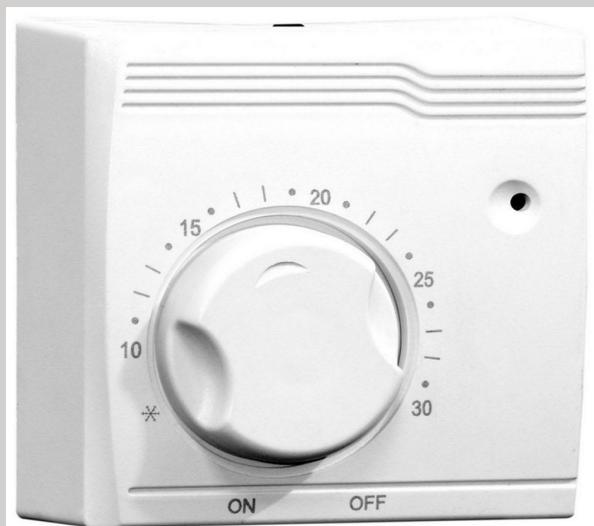

**1) Терморегулятор ZILON
ZA-1**

**2) Аккуратно снимите крышку,
освободив фиксаторы.**

3) Подключение производится согласно схеме.

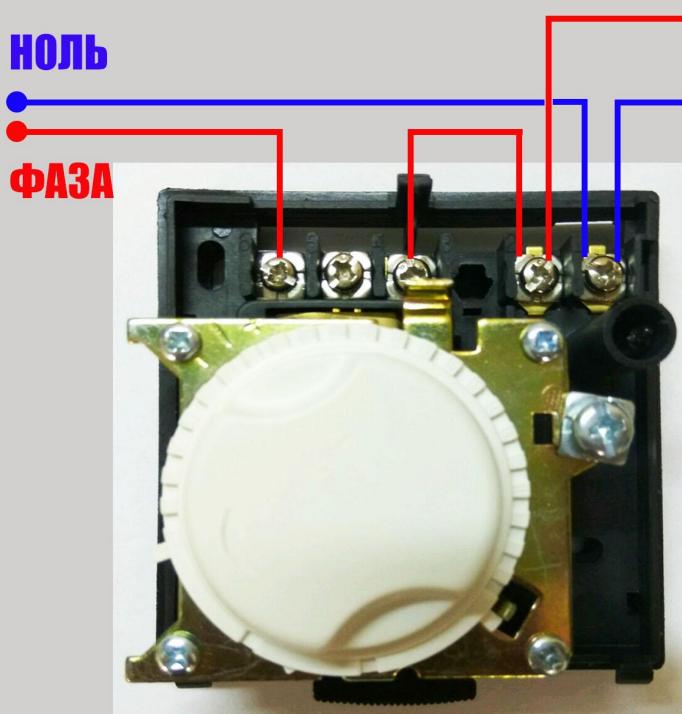

Проверьте работу терморегулятора,
подключив систему к сети
и повернув вертушку до легкого
щелчка. Панели должны начать
нагреваться.